

Réveille-Matin LED en bois "Contrôle du Son"

Réf.: 29485

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage de l'Heure, du mois, de la date et de la température °C/°F
- Changement de format 12/24 heures
- 3 alarmes quotidiennes
- Activation sonore de l'affichage LED
- Alimentation: 3 piles AAA (non-comprises) / DC5V Câble USB (inclus)
1 pile intégrée CR2032

MODE D'EMPLOI

1. L'affichage LED s'allumera après avoir inséré la pile, le son "Di" se fera entendre et l'heure s'affichera.
2. Sous n'importe quel mode, appuyer sur UP pour changer les modes dP-1, dP-2 et dP-3.
 - dP-1: L'écran LED affichera alternativement l'heure, la date et la température; l'heure s'affichera pendant 10 secondes, la date et la température s'afficheront chacun pendant 2 secondes
 - dP-2: L'horloge par défaut s'affichera. Appuyez sur la touche "set" afin de sélectionner le mode désiré et le maintenir comme mode affiché.
 - dP-3: Affichage de l'horloge par défaut. Peu importe dans quel mode elle se trouve, elle affichera l'heure après 15 secondes.
3. Sous n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton DOWN pour changer entre °C/°F.

REGLAGE DE L'HEURE

Sous le mode de l'heure: appuyez et maintenez SET pour entrer la séquence suivante:

12/24hr → heures → minutes




1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer sur "SET" pour confirmer chaque réglage.
2. Appuyer et maintenir UP/DOWN pour accélérer le réglage.
3. Arrêt automatique s'il n'y a pas d'opération après 15 secondes.
4. Sous le format 12Hr, l'indicateur PM au coin en UP à gauche apparaîtra pendant l'après-midi

REGLAGE DE LA DATE

Sous le mode de l'heure, appuyer sur SET pour entrer en mode de date. Appuyer et maintenir SET pour entrer la séquence suivante:

Année → mois → date

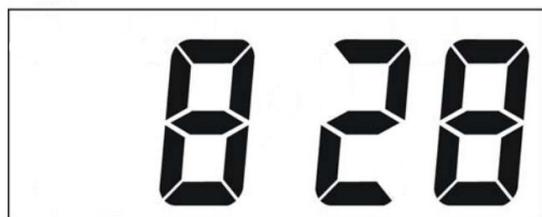

1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer sur "SET" pour confirmer chaque réglage.
2. Appuyer et maintenir UP/DOWN pour accélérer le réglage.
3. Arrêt automatique s'il n'y a pas d'opération après 15 secondes.

REGLAGE DE L'ALARME


Sous le mode de l'heure, appuyer deux fois sur SET pour entrer en mode d'Alarme. Appuyer et maintenir SET pour entrer la séquence suivante:

--A1 → Heures → Minutes



1. Appuyer sur UP/DOWN pour régler les nombres et appuyer sur "SET" pour confirmer chaque réglage.
2. Suivre les étapes en A1 pour régler A12/ A3.
3. Sous le mode d'alarme, appuyer sur UP pour mettre en marche/ arrêter la fonction d'alarme.
4. Lorsque la fonction d'alarme est activée, les symboles ONAL1/ ONAL2/ ONAL3 et "." s'afficheront
5. Si la fonction d'alarme est hors-service, les symboles --A1/ --A2 / --A3 s'afficheront. Le symbole "." Disparaîtra lorsque les 3 alarmes seront hors-service.
6. L'alarme sonnera pendant environ 1 minute. Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire cesser l'alarme.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

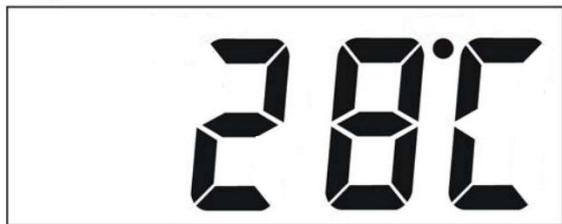

1. La température est automatiquement détectée après la mise en marche.
2. Sous n'importe quel mode, appuyer et maintenir DOWN pour changer °C/°F.
3. Sous le mode dP-1, l'affichage de la température alternera pendant 2 secondes.
4. Sous le mode dP-2/dP-3, appuyer sur SET pour changer à l'affichage de la température.

MODE D'ÉCONOMIE D'ENERGIE

1. Le mode par défaut est –Sd (économie d'énergie hors-service). Appuyez brièvement sur DOWN pour mettre en marche le mode d'économie d'énergie. "onSd" s'affichera. Appuyez à nouveau sur DOWN pour mettre le mode d'économie d'énergie hors-service.
2. En mode d'économie d'énergie hors-service, l'affichage LED s'éteindra s'il n'y a aucune opération pendant 10 secondes.
3. L'affichage LED s'allumera lors de la sonnerie de l'alarme.

CONTROLE DU VOLUME

Sous le mode d'économie d'énergie, tapez des mains ou sur la table ou le réveil ou encore faites du bruit pour mettre en marche l'affichage LED.

PILE INTÉGRÉE

Une pile intégrée CR2032 pour garder le réveil à l'heure lorsque l'alimentation est hors-service, cependant, les autres fonctions ne pourront être utilisées.

